



【取扱い説明書】

● 培土器


《型 式: MB-2000》

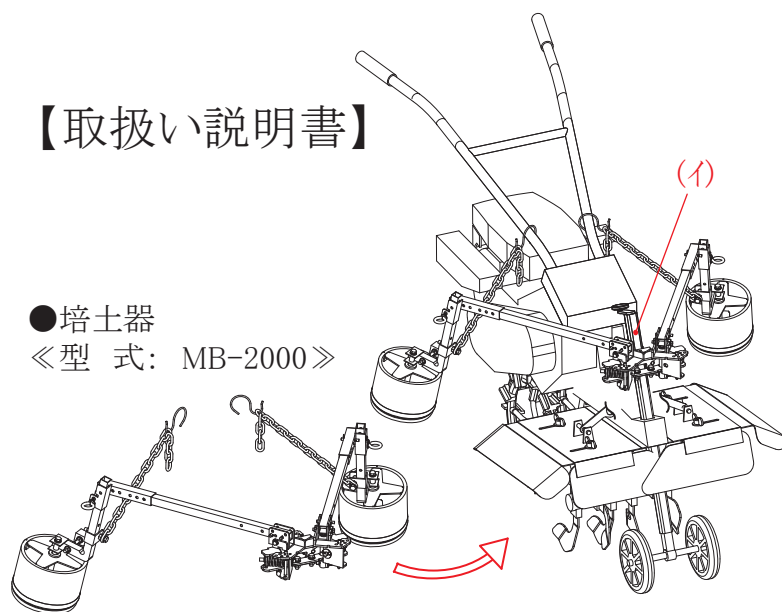

(01) 培土器 MB-2000は、管理機の尾輪軸(イ)に固定する構造になっています。各メーカー(機種)により尾輪軸(イ)の形状が異なっていますので、軸の形状に合った金具(ロ)(ハ)を使用しないと培土器の取り付けが出来ません。ご注意ください


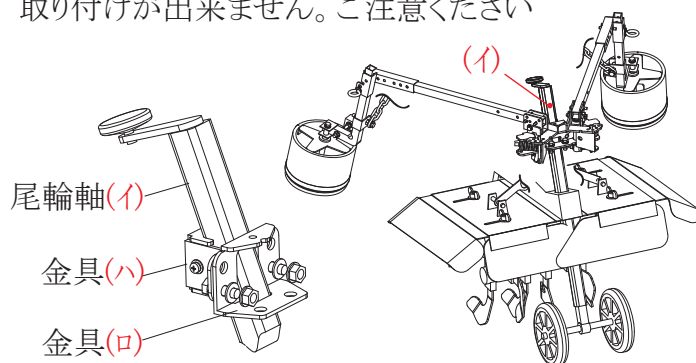


(02) 参考 各メーカー尾輪軸 (断面) 形状

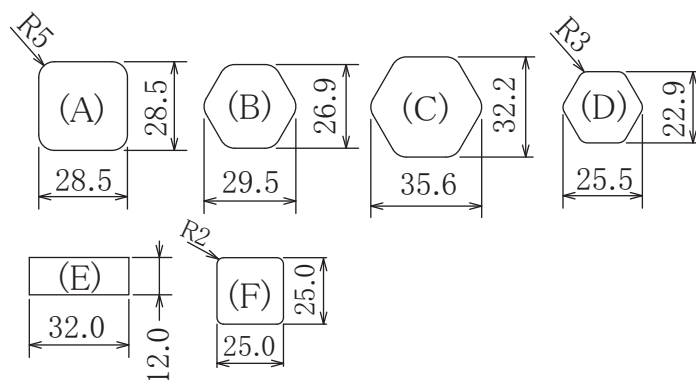


(イ)軸	(ロ)金具	(ハ)金具	備考
(A)	カナグ-0510	カナグ-0520	三菱・クボタ・関東農機
(B)	カナグ-0421	カナグ-0431	イセキ・OREC
(C)	カナグ-0490	カナグ-0500	ヤンマー
(D)	カナグ-0441	カナグ-0451	マトラ
(E)	カナグ-0471	カナグ-0481	マトラ
(F)	カナグ-0620	カナグ-0630	イセキ

(03) 箱の中に
①ローラー(左右)
②クサリ(x2セット)
③培土器(本体)
が入っているか
確認下さい

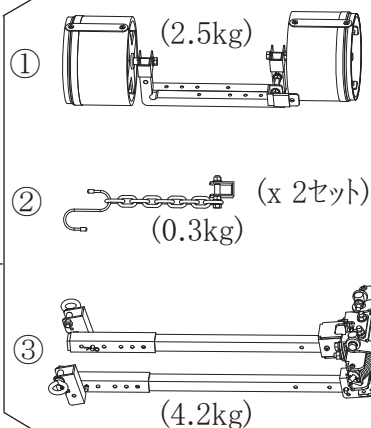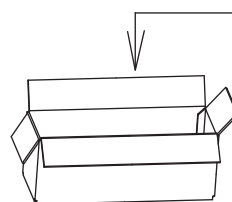

《培土器を管理機へ取り付けます》


(04) 培土器(本体)
に組み込んで
ある金具
(ロ)(ハ)を
分離します

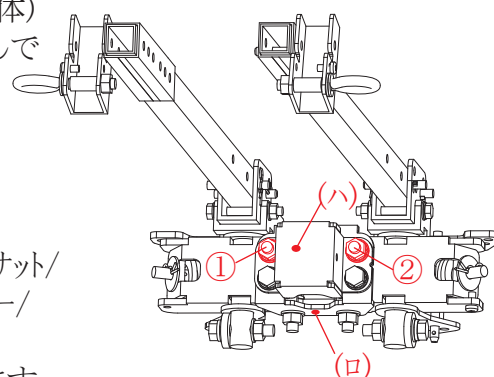

(04-1) ①②のナット/
バネワッシャー/
ワッシャーを
取り外します

(04-2) ③④のボルト/
ナット/バネワッシャー/
ワッシャーを取り
外します

(04-3) 金具(ロ)(ハ)が
分離できます

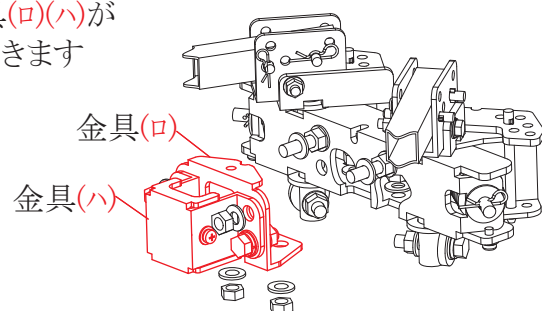

(04-4) ①②のボルト/
バネワッシャー/ワッシャー/
ナットを外して、金具(ロ)
金具(ハ)をさらに
分離します

